emporia

TXD Benutzerhandbuch

Sehr geehrter Kunde.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des emporia TXD.

> Das Telefon ist werkseitig für die Zusatzdienste im digitalen Telefonsystem voreingestellt. Diese Zusatz- bzw. Komfortleistungen hängen von Ihrem Netzbetreiber ab.
Informationen zu den Diensten, die Freischaltung und den Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

TXD Lieferumfang

> emporia TXD
> Spiralkabel
> Telefonleitungskabel
> Bedienungsanleitung

Heben Sie die Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort auf, falls Sie das Gerät später transportieren müssen.
Bewahren Sie die Quittung auf, sie ist Ihre Garantie.

INHALT

Vor der Verwendung lesen
> Allgemeine- und Sicherheitsinformationen 4
> Hinweise zum Betrieb 5

Allgemeine Produktinformationen 6

Installation und Einrichtung
> Einen geeigneten Platz finden 7
> Anschließen des Telefons 7

Wo befindet sich was ? 6

Grundlegendes
> Anrufe empfangen 10
> Anrufe tätigen 10

CLIP – Anrufererkennung und Anrufliste
> Rufnummern ansehen (CLIP) 11
> Rückrufen 11
> Löschen von Nummern aus der Anruferliste 12

Gewählte nummern ansehen, anrufen und löschen
> Gewählte Rufnummern ansehen .. 12
> Wiederwahl 13
> Gewählte Rufnummern löschen ... 13

Menü-Einstellungen
> Datum und Zeit einstellen 14
> Amtholungsnummer bei Nebenstellenanlagen (PABX CODE) 14
> Wartemusik 15
> Flash und Pause Funktion 15
> Display Hintergrundbeleuchtung . 15
> Kontrast Einstellung 15
> Einstellung Hörerlautstärke 15
> Einstellung Klingellautstärke 15

Zusatzdienste im digitalen Telefonsystem 16

Konformitätserklärung 18

Fehlerbehebung 19

VOR DER VERWENDUNG LESEN

Allgemeine- und Sicherheitsinformationen

> Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen.

> Dieses Telefon ist für den Einsatz am öffentlichen analogen Telefonnetz bzw. zum Anschluss an eine Nebenstelle Ihrer Telefonanlage vorgesehen.

> Nur in geschlossenen Räumen verwenden. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und andere Flüssigkeiten.
Sollte dies dennoch passieren, verwenden Sie das Gerät erst nach vollständiger Auftrocknung, da es ansonsten zu Verletzungen bzw. zu Kurzschlüssen und irreparablen Beschädigungen kommen kann

> Setzen Sie das Gerät nicht extremer Hitze oder direkter Sonnenbestrahlung aus (dies kann zur irreparablen Beschädigung führen)

> Um Beschädigungen zu vermeiden, lassen Sie das Gerät nicht aus größerer Höhe fallen.

> Versuchen Sie das Gerät nicht zu öffnen bzw. führen Sie keine Veränderungen durch. Dies führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie.

> Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät

> Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Hinweise zum Betrieb

> Gewitter

Ihr Telefon ist serienmäßig mit einer Hochspannungsschutzschaltung ausgestattet. Sollten in Ihrer Region häufig Gewitter auftreten, so kontaktieren Sie Ihren Fachhändler zwecks Installation von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen:
Hochspannungsschutz für das Telefonanschlusskabel

> *ACHTUNG: Für Beschädigung durch Blitzschlag kann selbst bei Einbau der Sicherheitsmaßnahmen keine Haftung übernommen werden.*

> Entsorgungshinweis für Verpackungen

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollten grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.

> *ACHTUNG: Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände!*

> Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes und dauert zur Zeit 12 Monate. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u. Ä.) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

> Reinigen

Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Das Tuch darf auch mit einem Kunststoffreiniger befeuchtet sein. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen könnten. Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger, die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (z. B. Terpentin) enthalten, diese Mittel können das Kunststoffgehäuse angreifen und den Aufdruck beschädigen.

ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

> DIGITAL SYSTEMVORTEILE (WIE BEI ISDN)

- Anklopfen, Makeln, Rückfrage
- 3er Konferenz
- Rufumleitung, Terminruf
- Automatischer Rückruf bei besetzt (CCBS)

> CLIP-RUFNUMMERNANZEIGE

- Zeigt Nummer des Anrufers mit Datum und Uhrzeit
- Anruferliste bis 38 Einträge
- Blättern durch Anruferliste
- Rückrufen aus Anruferliste
- Löschen einzelner bzw. aller Einträge

> ANZEIGEN UND SIGNALE

- Großes beleuchtetes 2-zeiliges Display
- Einstellbarer LCD-Displaykontrast (5 Stufen)
- Anrufzähler
- Anzeige empfangener bzw. gewählter Rufnummern
- Klingellautstärke einstellbar
- Wartemelodie
- LED-Anzeige bei Anrufen (auch bei Klingel aus)
- Regelbare Lautstärke für Hörer

> SPEICHER

- Wahlwiederholung der letzten 5 gewählten Nummern aus CLIP-Liste
- Wahlwiederholung der letzten gewählten Nummer auf Tastendruck

> WEITERE LEISTUNGSMERKMALE

- FSK/DTMF System kompatibel, FSK automatische Übertragung der Realzeit
- Wahlvorbereitung / Blockwahl mit Korrektur-/ Editiermöglichkeit
- Wahlpause
- Nebenstellentauglich
- 2stellige Einwahl für Nebenstellenanlagen programierbar
- 5stelliger Vorwahlcode für Nebenstellenanlagen programierbar
- Flash-Taste für OES-Leistungsmerkmale
- Telefon und CLIP-Anzeige funktioniert ohne externem Netzgerät
- Stromausfallsicherung
- Wandmontage fähig

INSTALLATION UND EINRICHTUNG

Einen geeigneten Platz finden. Das Telefon sollte …

> Auf einer ebenen Oberfläche platziert werden.
> Ihre Telefonleitungsdose oder eine Verlängerungsdose erreichen.
> Nicht nahe einem Waschbecken, einer Badewanne oder Dusche oder irgendwo sonst, wo es nass werden könnte, stellen.
> Nicht nahe bei anderen elektrischen Geräten, wie Kühlschränken, Mikrowellen, Leuchtstofflichtern, Fernsehern usw. stellen. – Neben- /Störgeräusche beim telefonieren.
> Vor heißen, feuchten Bedingungen und starkem Sonnenlicht geschützt sein.

Anschließen des Telefons

> **Telefon aufstellen.** Mindestens 1 m Abstand zu Schnurlostelefon bzw. Elektrogeräte halten, um Nebengeräusche zu vermeiden.
> **3 Stück AAA-Batterien** (nicht inkludiert) für die Hintergrundbeleuchtung in das Batteriefach an der Unterseite des Telefons einlegen. Beachten Sie die Polarität.
> **Hörerschnur (Spiralkabel).** Ein Stecker in die Hörerschnurbuchse ( ) an der Unterseite des Telefons und den anderen am Handteil einstecken.
> **Telefonkabel anstecken.** Transparenten Stecker in die Buchse ( ) an der Unterseite des Telefons. Das Telefonkabel in die Führung auf der Rückseite einsetzen.
Das andere Ende in die Telefondose:
In Deutschland in Buchse F, in Österreich in die -Buchse.

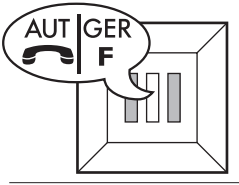

WO BEFINDET SICH WAS?

LÖSCH-Taste

> Löscht Eingabe
  · Ein Zeichen: kurz drücken
  · Alle Zeichen: lang drücken

LCD-Bildschirm

> 2-zeiliges Display (12 Zahlen, Datum & Uhrzeit)
> Hintergrundbeleuchtung

CLIP-OUT-Taste

> Zeigt eine Liste der zuletzt gewählten Rufnummern

MENÜ-Taste

> Drücken, um das Menü aufzurufen
> Drücken, um Operationen zu bestätigen

Kontrast-Taste

> Bei aufgelegtem Hörer drücken, um den Display-Kontrast in 5 Stufen zu verändern.

CLIP-IN-Taste

> Zeigt eine Liste der zuletzt eingegangenen Rufnummern

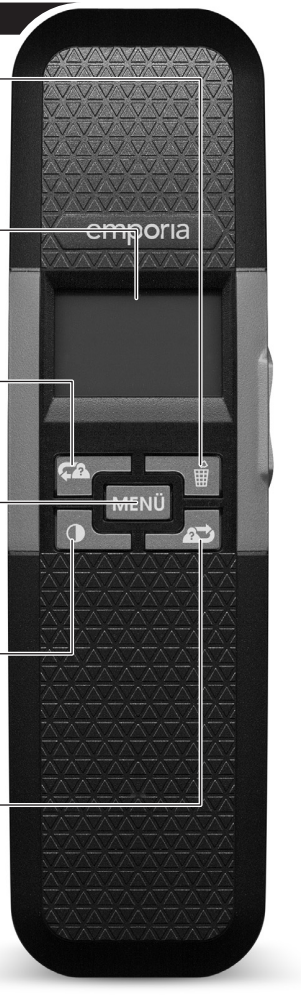

Lautsprecher

PAUSE-Taste

> Fügt Wählpause ein (zB.: für Nebenstellenanlagen)

HALTEN-Taste

> Drücken um den Wartemodus einzuschalten. Der Anrufer hört die Wartemusik.

Lautsprecher-Taste

> Drücken um die Hörerlautstärke zu ändern.

Rückfrage-Taste

> Wird in Verbindung mit Netzdiensten (Makeln, Anklopfen,..) bzw. bei Neben-stellenanlagen zum Verbinden verwendet.

Wiederwahl-Taste

> Wahl der letzten Rufnummer

★-Taste

 # -Taste

Mikrofon

GRUNDLEGENDES

Anrufe empfangen

> Bei ankommenden Anrufen läutet das Telefon, im Display erscheint die Rufnummer des Anrufers, sowie Zeit und Datum *(soferne Sie CLIP bei Ihrem Netzanbieter aktiviert haben)* und NEU.
> Wird eine Rufnummer erneut versäumt, erscheint REP im Display.
> Ist die Anrufliste voll, wird der älteste Eintrag der Liste gelöscht.
> Beim Ansehen von gewählten Rufnummern wird OUT angezeigt.

> Hinweis: Zur Verwendung der Anrufererkennung (CLIP) muss diese zuerst bei Ihrem Netzbetreiber freigeschaltet werden (siehe CLIP Funktion).

Anrufannahme mit Handteil

> Zur Anrufannahme heben Sie den Hörer ab.
> Zur Beendigung legen Sie den Hörer auf.

> Hinweis: Allgemein werden Anrufererkennungsdaten von den Netzbetreibern zwischen dem ersten und zweiten Läutsignal gesendet.

Anrufe tätigen

Mit dem Handhörer

> Heben Sie den Hörer ab.
> Nach dem Freizeichen wählen Sie die gewünschte Rufnummer. Die Gesprächszeit läuft nach etwa 6 Sekunden mit.
> Zur Beendigung legen Sie den Hörer auf.

Wiederwahl

> Zur Wiederwahl der zuletzt gewählten Rufnummer drücken Sie die **WIEDERWAHL-Taste**.

CLIP – ANRUFERERKENNUNG UND ANRUFLISTE

> Das TXD kann bis zu 38 ankommende Anrufe speichern. Wird ein Anruf mit Rufnummernerkennung empfangen, werden im Display die Telefonnummer, das Datum und die Uhrzeit angezeigt. Das aktuelle Datum und die Zeit werden vom Netzbetreiber mit gesendet.
> Ist die Liste voll, wird der älteste Eintrag der Liste gelöscht.
> Bei wiederholten Anrufen derselben Nummer steht im Display REP
> Bei Anrufen von einer Geheimnummer wird ...P... angezeigt.
> Bei fehlerhaften Anrufen wird ...E... angezeigt.
> Bei Anrufen ohne CLIP (Anruferkennung) wird ...0... angezeigt.

Rufnummern ansehen (CLIP)

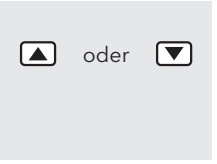

> Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie die **AUF** oder **AB Taste** um die Anruferliste aufzurufen und durch zu sehen.
Das Display zeigt ...END... wen alle Einträge angesehen sind.

*> Hinweis: Durch gedrückt halten von **AUF** oder **AB** für etwa 3 Sekunden, können Sie die Anruferliste schnell durchsehen.*

Rückrufen

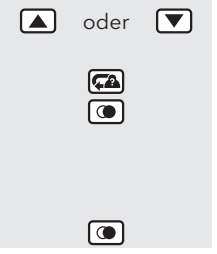

> Blättern Sie mit **AUF** oder **AB** zur gewünschten Rufnummer.
> Drücken Sie die **CLIP-IN** oder **WIEDERWAHL–Taste** um die gewünschte Nummer auszuwählen.
> Heben Sie den Hörer ab um anzurufen.
> Sollte die Nummer besetzt sein, drücken Sie die **WIEDERWAHL–Taste**.

Löschen von Nummern aus der Anruferliste

> Blättern Sie mit **AUF** oder **AB** zur gewünschten Rufnummer.
> Drücken Sie die **LÖSCH Taste** um diese Nummer zu löschen.
Die nächste Nummer wird angezeigt.

*> Hinweis: Zum Löschen aller Rufnummern aus der Anruferliste drücken Sie die **LÖSCH Taste** für etwa 3 Sekunden.*

GEWÄHLTE NUMMERN ANSEHEN, ANRUFEN UND LÖSCHEN

> Das TXD speichert die 5 zuletzt gewählten Nummern und Gesprächszeiten. Sie können diese Rufnummern ansehen, rückrufen oder löschen.
> Bei mehr als 5 Anrufen, wird der älteste Eintrag der Liste gelöscht.
> Bei gewählten Rufnummern wird die Gesprächszeit gespeichert, jedoch nicht die Zeit und das Datum.

Gewählte Rufnummern ansehen

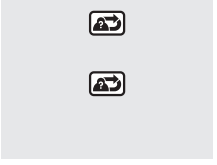

> Drücken Sie die **CLIP-OUT-Taste**, das Display zeigt die zuletzt gewählte Rufnummer.
> Drücken Sie die **CLIP-OUT-Taste** mehrfach, bis im Display **...**END**...** angezeigt wird.
(Alle gespeicherten Einträge wurden angesehen.)

Wiederwahl

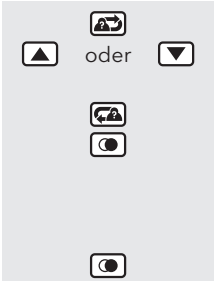

> Drücken Sie die **CLIP-OUT-Taste**.
> Blättern Sie mit **AUF** oder **AB** zur gewünschten Rufnummer.
> Drücken Sie die **CLIP-IN** oder **WIEDERWAHL-Taste** um die gewünschte Nummer auszwählen.
> Heben Sie den Hörer ab um anzurufen.
> Sollte die Nummer besetzt sein, drücken Sie die **WIEDERWAHL-Taste**.

Gewählte Rufnummern löschen

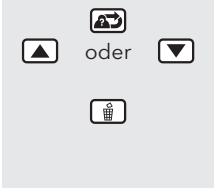

> Drücken Sie die **CLIP-OUT-Taste**.
> Blättern Sie mit **AUF** oder **AB** zur gewünschten Rufnummer.
> Drücken Sie die **LÖSCH Taste** um diese Nummer zu löschen.
Die nächste Nummer wird angezeigt.

*> Hinweis: Zum Löschen aller Rufnummern aus der Anruferliste drücken Sie die **LÖSCH Taste** für etwa 3 Sekunden.*

MENÜ-EINSTELLUNGEN

Datum und Zeit einstellen

> Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die **MENÜ Taste**, das Display zeigt SET 1 DATE.
> Drücken Sie die **MENÜ Taste**, die beiden letzten Stellen des Jahres blinken.
> Stellen Sie mit **AUF** oder **AB** das Jahr ein.
> Drücken Sie die **MENÜ Taste** zur Bestätigung.
> Selbes bei Monat, Tag, Stunde und Minuten.
Monat: 1-12 Datum: 1-31 Stunde:00-23 Minuten:00-59
> Die Einstellung wird nach 12 Sec. automatisch gespeichert und die Funktion verlassen.

Amtholungsnummer bei Nebenstellenanlagen (PABX CODE)

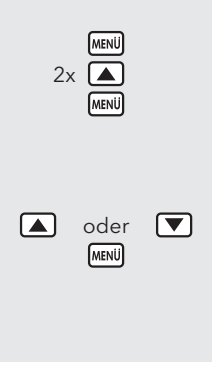

> Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die **MENÜ Taste**.
> Blättern Sie mit 2x **AUF** zu SET 3 PCODE.
> Drücken Sie die **MENÜ Taste** zur Bestätigung, im Display steht PCODE--
> Der erste Balken – blinkt und fordert zur Eingabe auf.
> Stellen Sie mit **AUF** oder **AB** die erste Stelle ein.
> Drücken Sie die **MENÜ Taste** zur Bestätigung.
> Selbes vorgehen bei der zweiten Stelle.
> Die Einstellung wird nach 12 Sec. automatisch gespeichert und die Funktion verlassen.

> Hinweis: Wird nur eine Amtholungsnummer von Ihrer Nebenstellenanlage benötigt, belassen Sie die zweite Stelle ohne Eingabe.

> Hinweis: Beim Rückruf aus der Anruferliste wird diese Amtholungsnummer der Nebenstellenanlage automatisch editiert.

Wartemusik

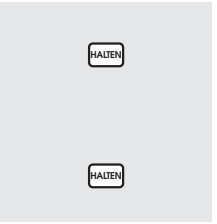

> Während eines Gespräches, gelangen Sie durch Drücken der **HALTEN Taste** in den Wartemodus und der Anrufer hört die Wartemusik (z. B. für interne Rückfragen).
> Im Wartemodus drücken Sie erneut die **HALTEN Taste** zur Beendigung und setzen das Gespräch über den Hörer fort

Flash und Pause Funktion

> Durch Drücken der **PAUSE Taste** wird eine Pause von 3,6 Sekunden bis zur nächsten Nummer eingefügt. (Voreingestellte Flash-Zeit 100ms)

Display Hintergrundbeleuchtung

> Die Hintergrundbeleuchtung des Displays schaltet sich bei Anrufen, Wählvorgängen, drücken einer Taste oder im Wartemodus ein.
> Bei Nichtbenutzung des Telefons verlischt diese nach etwa 10 Sec.
> Sind die Batterien leer oder nicht eingesetzt funktioniert die Beleuchtung nicht.

Kontrast Einstellung

> Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer wiederholt die **Kontrast-Taste** um den Kontrast wie gewünscht zu verändern.

Einstellung Hörerlautstärke

> Drücken Sie die **Lautsprecher-Taste** um die Hörerlautstärke zwischen laut und leise zu wechseln.

Einstellung Klingellautstärke

> Der Einstellschalter finden Sie auf Unterseite des Telefons.
> Es gibt zwei Klingellautstärken, Laut oder leise.

ZUSATZDIENSTE IM DIGITALEN TELEFONSYSTEM

Abhängig von Ihrem Telefon-Service-Paket sind verschiedene Telefon-Services bereits freigeschaltet oder müssen erst eingerichtet werden. Informationen zu Ihrem Anschluss, zu den Telefon-Service-Paketen und Kosten erhalten Sie in Österreich unter 0800 100 100 (kostenlose Hotline) oder in der BRD unter 0800 330 1000 (kostenlose Hotline).

> Anklopfen

Sie werden bei einem bestehenden Gespräch durch Töne darauf aufmerksam gemacht, dass Sie ein weiterer Anrufer erreichen möchte. Diesen Zusatzdienst können Sie ein oder ausschalten.

> Einschalten: [Hörer] [*] [4] [3] [#] [Hörer]

> Ausschalten: [Hörer] [#] [4] [3] [#] [Hörer]

Bei bestehender Verbindung hören Sie das »Anklopf-Signal«. Durch Drücken von [R] wird das ersten Gespräch gehalten und das zweite Gespräch angenommen.

Jedes weitere Drücken von [R] bewirkt Wechseln zum anderen Gespräch und Halten des anderen Gesprächs.

> Automatischer Rückruf bei Besetzt (CCBS)

Ist der gerufene Teilnehmer gerade besetzt, so können Sie einen automatischen Rückruf einleiten. Sofort nach Freiwerden des gerufenen Teilnehmers (≤ 30 min) läutet Ihr Telefon. Wenn Sie abheben, beginnt das Telefon des zuvor besetzten Teilnehmers zu klingeln. Vergebliche Versuche, bei einer viel frequentierten Nummer durchzukommen, gehören nun der Vergangenheit an.

> Einschalten: Sie hören Besetztton des Teilnehmers, Code eingeben: [R] [*] [3] [7] [#] [Hörer].

> Ausschalten: [Hörer] [#] [3] [7] [#] [Hörer]

> *ACHTUNG: Sie müssen leider jedesmal, wenn besetzt ist, diese Codeabfolge eingeben.*

> CLIP-Rufnummernanzeige

Sie sehen nun bereits NACH dem ersten Läuten, wer anruft. Hebt Ihr Anruf-beantworter oder Ihr Fax vor dem 2. Läuten ab, wird keine Rufnummer angezeigt. Stellen Sie Ihre Geräte entsprechend ein (mehr als 2x läuten).

> Dreier-Konferenz

Sie telefonieren und möchten noch eine dritte Person einbinden.

> Bei bestehender Verbindung: R ✱ 9 5 ✱ drücken, Rufnummer wählen, wenn sich die dritte Person meldet, nochmals R drücken, nun können alle drei gemeinsam telefonieren!

> Makeln und Rückfragen

Sie führen ein Gespräch, wollen einen weiteren Teilnehmer anrufen und danach zwischen diesen beiden Verbindungen wechseln.

> Bei bestehender Verbindung: drücken, Rufnummer wählen, Gespräch führen, mit zurück zum ersten Gesprächspartner, mit wieder zurück zum zweiten Gesprächspartner, …

> Rufumleitung zu einem anderen Teilnehmer (AWS – Anrufweiterschaltung)

> Rufumleitung: Sie können von Ihrem Telefonanschluss z. B. zum Handy oder Wochenendhaus umleiten und bleiben somit immer erreichbar.

> *ACHTUNG: Sie bezahlen die Gesprächsgebühren für die Umleitung von Ihrem Telefonanschluss zum Umleitziel.*

AWS sofort: ✱ 2 1 ✱ RufNr. # — Ein: ✱ 2 1 ✱ / Aus: # 2 1 #

Bei nichtmelden: ✱ 6 1 ✱ RufNr. # — Ein: ✱ 6 1 ✱ / Aus: # 6 1 #

Bei Besetzt: ✱ 6 7 ✱ RufNr. # — Ein: ✱ 6 7 ✱ / Aus: # 6 7 #

EMPORIA TELECOM - Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG
Industriestraße 36 - 4020 Linz - Austria - FN 210360k FBG Linz - DVR 0839779 - UID ATU51874208
T +43 (0) 732. 77 77 17. 0 - F +43 (0) 732. 7777 17. 8 - office@emporia.at - www.emporia.at

emporia

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We: Emporia Telecom
Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG.
declare under our sole responsibility that
the following product:

Kind of Product: PSTN phone
Type Designation: emporia TXD

is (are) in conformity with the following relevant harmonised standards and other standards:

EN 55022 : 2006 + A1 : 2007; EN 60950-1 : 2006/A1 : 2010;
EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
TBR 21 (1998.1)
TBR 38 (1998.5)

following the provisions of Council Directive 1999/5/EG on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

CE

Signed: Date: Mar 31st, 2011
Mag. (FH) Gerhard Doujak
Product Manager

EMPORIA TELECOM - Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG
Industriestraße 36 - 4020 Linz - Austria - FN 210360k FBG Linz - DVR 0839779 - UID ATU51874208
T +43 (0) 732. 77 77 17. 0 - F +43 (0) 732. 77 77 17. 8 - office@emporia.at - www.emporia.at

emporia

NETWORK COMPATIBILITY DECLARATION

We: Emporia Telecom
Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG.
declare under our sole responsibility that
the following product:

Kind of Product: PSTN phone
Type Designation: emporia TXD

is designed to interwork with the following networks:

✔ Austria	✔ Greece	Norway
✔ Belgium	Iceland	✔ Portugal
✔ Denmark	✔ Ireland	✔ Spain
✔ Finland	Liechtenstein	✔ Sweden
✔ France	✔ Luxembourg	✔ Switzerland
✔ Germany	✔ Netherlands	✔ United Kingdom

and may have inter-working problems with other networks.

Signed: Date: Mar 31st, 2011
Mag. (FH) Gerhard Doujak
Product Manager

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, prüfen Sie bitte folgende Punkte. Wenn Sie die Lösung nicht selbst finden, senden Sie das Gerät bitte zum technischen Kundendienst zur Reparatur

Keine Anzeige bei eigehendem Anruf:

> Prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt und aufgeladen ist.
> Prüfen Sie, ob Sie bei Ihrem Anbieter diesen Service zur Anzeige der Anrufer ID freigeschalten haben.

Schwache Bildschirm Anzeige:

> Regulieren Sie den Billdschirmkontrast.
> Prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt und aufgeladen ist.

Kein Wählton oder es klingelt nicht:

> Prüfen Sie den Telefonleitungsanschluss.

Rauschen und Störgeräusche:

> Prüfen Sie, ob die Telefonleitung bzw -kabel locker sind.
> Das Telefonkabel könnte gebrochen sein, wechseln sie die Anschlussbuchse bzw. das Telefonkabel.
> Prüfen sie den Telefonstecker auf Verunreinigung, Reinigen sie vorsichtig den Telefonstecker mit einem Tuch.

Rufnummer lässt sich nicht wählen:

> Prüfen Sie den Telefonleitungsanschluss.

Das Klingeln ist verzerrt:

> Prüfen Sie, ob die Telefondose feucht oder korrodiert ist.

Telefon funktioniert nicht richtig:

> Prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt und aufgeladen ist.
> Batterie herausnehmen, Telefon aus der Steckdose ziehen, Batterie wieder einlegen und Telefonleitung erneut einstecken.

Rückruf nicht möglich:

> Prüfen Sie, ob die Vorwahl richtig programmiert ist.

EMPORIA Telecom
Produktions- und Vertriebs-
GmbH & Co. KG

Industriezeile 36
4020 Linz · Austria

T +43(0)732.77 77 17.0
F +43(0)732.77 77 17.8

office@emporia.at
www.emporia.at

Service Hotline für
Endkunden.

T. 0180.59 13 181

TXD_UserGuide-V2_105x145_GER